

EMPOWERING OUR WORLD
WITH CLEAN ENERGY



Xiamen Kseng Metal Tech. Co, Ltd

Email: info@xmkseng.com | Web: www.xmkseng.com | Tel: +86 0592-5777971 / +86 0592-5795673
Office Add: 6-8F, Huixin Wealth Centre, No. 891, Fanghu North 2nd Rd., Huli Dist., Xiamen, Fujian, China.
Factory Add: No.1021-6, Xiangbei Road, Maxiang Street, Xiangan Dist., Xiamen, Fujian, China.



INSTALLATION MANUAL INSTALLATIONSANLEITUNG

Universal Easy Solar Bracket-UV (V3.1)
Universelle einfache Solarhalterung-UV (V3.1)

SC01-EUV030-KS

www.xmkseng.com

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Installation tools

1. Werkzeuge für die Installation





Allen Key 6mm
(M8 Hexagon Socket Screw)
Inbusschlüssel 6mm



Tape
Meßband



13mm Spanner
13mm Schraubenschlüssel

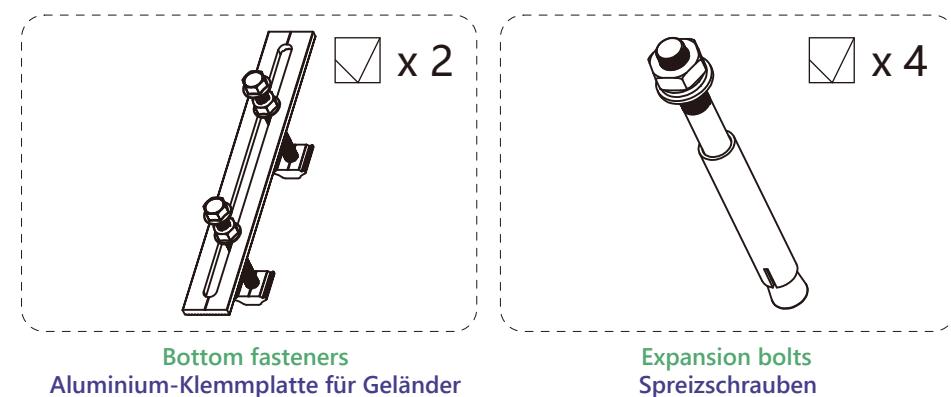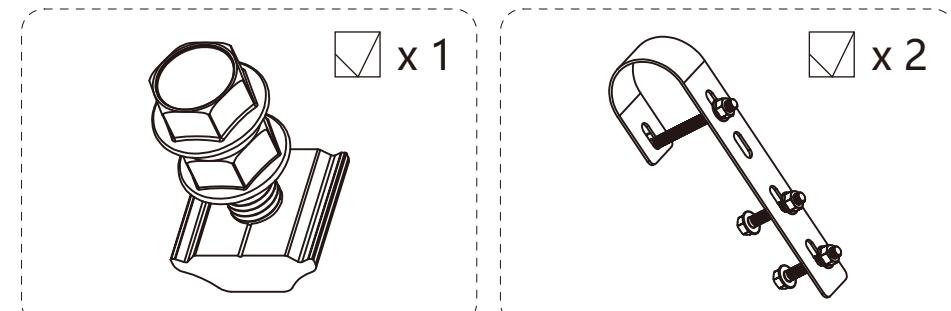


2. Packaging and details

(Accessories are subject to the actual product)

2. Verpackung und Details

(Die Zubehörteile sind vom tatsächlichen Produkt abhängig)

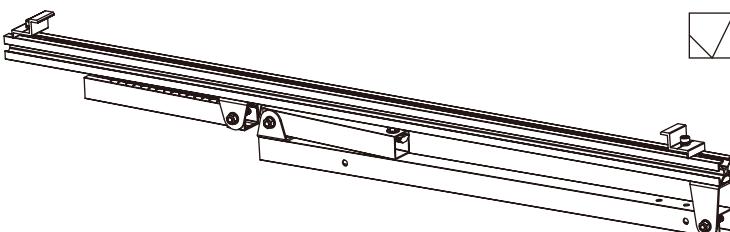

3. Installation Instruction

3. Montage

3.1 Take the tripod out and unfold it

3.1 Das Stativ herausnehmen und ausklappen



3.2 Insert one end of the column with scale marks (L026) into the other square tube(L025);

3.2 Drehen Sie das Stativ, und stecken Sie das Ende der Säule mit den Skalenmarkierungen (L026) in das andere Vierkantrohr (L025);



3.3 Align the scale by adjusting the insertion depth of L026, adjust the angle and lock it

3.3 Stellen Sie die Einstekttiefe von L026 ein, richten Sie die Skala aus, stellen Sie den Winkel ein und verriegeln Sie ihn;




3.4 Repeat steps 3.2-3.4 to assemble another set of tripod

3.4 Wiederholen Sie die Schritte 3.2-3.4, um ein anderes Stativset zu montieren.




3.5 If the balcony railing accessories are needed, SR-0068 should be installed on the crossbar first, as shown in the picture;

3.5 Wenn Sie Zubehör für Balkonhalterungen benötigen, müssen Sie zuerst SR-0068 an der Querstange installieren, wie in der Abbildung gezeigt.

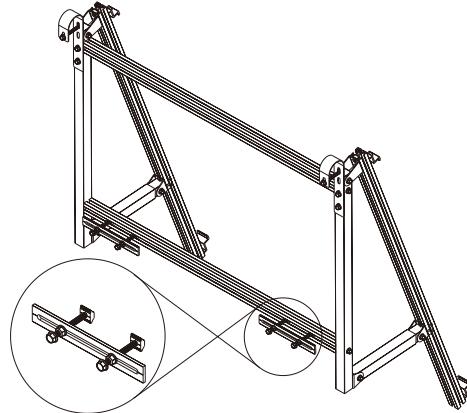

3.6 Install the pillars

3.6 Montage der Querstange

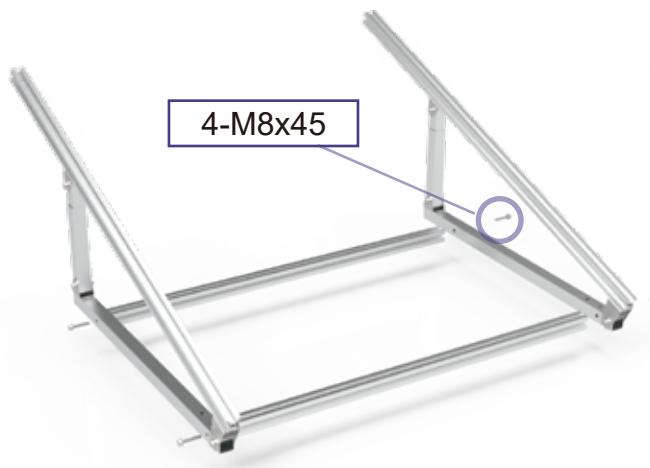

3.7 Install the inverter

3.7 DInstallation des Wechselrichters



3.8 Install the end clamp

3.8 Montage der Endklemme

The M8x30 bolt of the end clamp needs to be inserted onto the hole of the rail
Die M8x30 Schraube der Endklemme muss in das Loch eingeführt werden.



3.9 Place the bracket on the flat ground. The installation is complete.
3.9 Die Halterung auf den ebenen Boden stellen. Die Installation ist abgeschlossen.




4.Balcony scene

4.Balkonszene



4.1Hook Detail:

4.1Detailzeichnung des Geländerhakens:

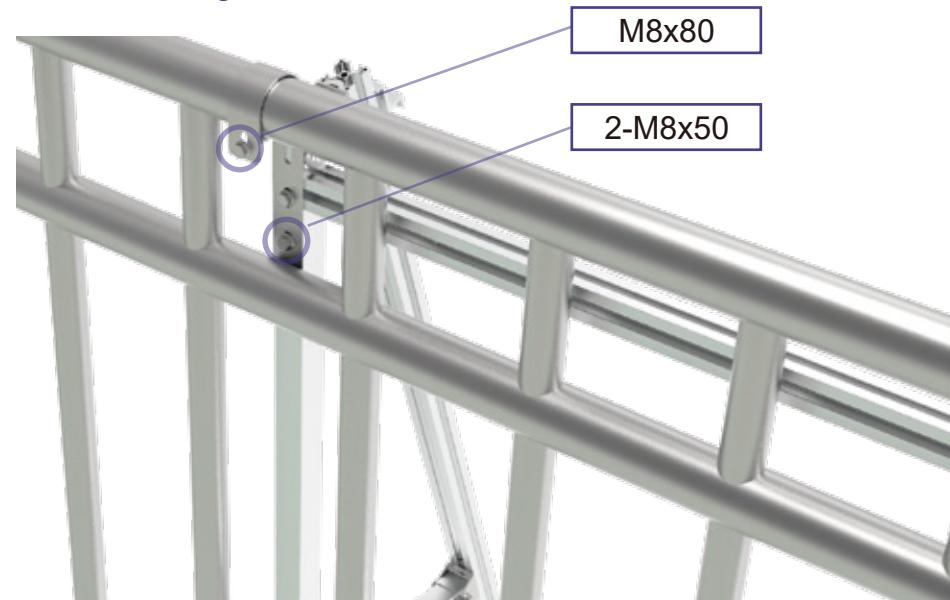

4.2 Bottom fastener detail:**4.2 Detailzeichnung der Aluminium-Klemmplatte für Geländer****5.Wall scene (If necessary)****5.Wandszene (Falls benötigt)**